

OPSÆTNING AF VANDMÅLERE

Vandmålere stilles til rådighed af vandværket mod betaling af målerleje i henhold til vandværkets takstblad. Opsætning af vandmålere skal ske af en autoriseret VVS-installatør, og dette skal ske på en sådan måde, at alt vandforbruget til ejendommen passerer vandmåleren. Se i øvrigt side 2.

Vandmåleren kan placeres i bygningen, hvor det er muligt, ellers i en målerbrønd. Ved ny-installation skal måleren placeres i målerbrønd. VVS-installatøren skal ved sin underskrift garantere, at måleren er placeret i henhold til ovenstående.

Udleveret til:	Dato:
Forbrugernr.:	
Ejendommens adresse:	
Dato for opsætning:	
Hvor er måleren placeret:	

(angives desuden på skitseplan for neden såfremt vandmåleren er placeret i målerbrønd)

Målerdimension og type:
Antal cifre:
Målnummer:

VVS-installatøren dokumenterer ved sin underskrift rigtigheden af ovenstående :

VVS-installatør (underskrift og stempel)

Skitse:



FARSØ VANDVÆRK I/S

Holmevej 18, 9640 Farsø • Tlf. 70 25 10 26
mail@farsoe-vandvaerk.dk • CVR: 13815011



INSTALLATION AF MÅLERE

Generelt:

For at sikre et korrekt måleresultat, er det vigtigt at vælge den rigtige målerstørrelse og målertype, hvis måleegenskaber passer til de konkrete driftsforhold og de vandmængder der skal måles i det enkelte tilfælde. Angående dimensionering og placering, samt arrangement og tilrettelæggelse, drift og vedligeholdelse, henvises til bestemmelserne i SBI-ANVISNING 165, "VANDINSTALLATIONER", "DANSK INGENIØRFORENINGS NORM FOR VANDINSTALLATIONER DS 439 med tilhørende vejledning" samt Farsø Vandværk I/S regulativ af 14. dec. 1998.

Installationstekniske forhold:

Installationsteknisk skal hele installationen være konstrueret således, at måledelen konstant er helt vandfyldt, når der måles. Vingehjulsvandmålere beregnet for indbygning i vandrette rørledninger skal monteres vandret og med målerhovedet opad (ikke skråt) for at overholde målenøjagtigheden.

Inden måleren sættes i drift, skal rørledningen ubetinget være gennemskyllet. Hertil monteres midlertidig et passtykke i stedet for måleren, og først når rørledningen er garanteret fri for sand, gevindspåner eller andre urenheder, må vandmåleren monteres. Vingehjulsmålere af den vådløbende type, skal udluftes inden de sættes i drift. Efter monteringen fyldes måleren først langsomt med vand. Derefter lader man vandet strømme igennem med høj vandhastighed i ca. 2 minutter. Udluftning lettes, hvis man derefter først drejer måleren med målerhovedet nedad, og flere gange skiftevis kort drosler vandstrømmen ned og atter op. Derefter drejes måleren igen til sin rette driftsposition og forskruingerne tilspændes.

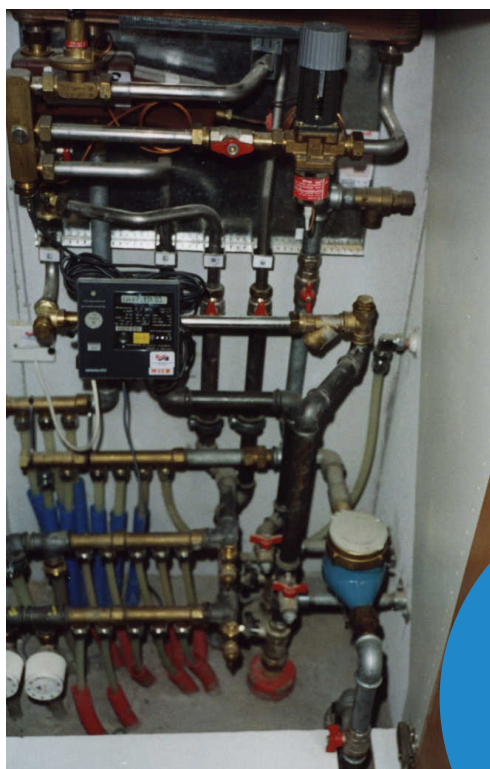


Foto af installation med let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem aflæselig måler. Husk kontraventil og snavssamler.



FARSØ VANDVÆRK I/S

Holmevej 18, 9640 Farsø • Tlf. 70 25 10 26
mail@farsoe-vandvaerk.dk • CVR: 13815011